

REVO

版本1.0

DOMINO

D1

D2

D3



用户手册

用户手册

用户手册

用户手册



技术支持

如果您在使用此产品时遭遇到任何问题，请查阅本手册第39页中关于疑难解答的部分。
或者请致电Revo技术部：

英国境内请拨打：01555 666161
英国境外请拨打：+ 44 1555 666161

同时，还可以发送电子邮件到support@revo.co.uk或者访问我们网站上关于疑难解答的部分：www.revo.co.uk/support

环境报告

产品处理指令（WEEE指令）



这里以及产品上显示的标志被归类为电气或电子设备，当结束其使用寿命时不应与其他生活或商业垃圾一同处置。

美国电气和电子设备废物指令（WEEE）（2002/96/EC号）已经实施，利用现有最佳的回收和再循环技术对产品进行回收，以尽量减少对环境的影响，处理一切有害物质，避免增加垃圾堆填区。

欲知更多详情，请联系您所在的当地机关或购买此产品的零售商。

符合RoHS标准和CE认证



此产品设计符合国际有关有害物质限制（RoHS）指令，符合欧盟测试的要求，并带有CE认证标志。

安全警告

- 请勿在水源附近操作收音机
- 请勿拆卸螺丝或保护性外套
- 只能使用提供的电源
- 避免小物体和液体进入产品



质量担保

Revo科技有限公司向终端客户承诺，自此产品购买之日起，若在正常使用情况下出现机器本身原料过失和工艺问题的话，将免费保修一年。这项担保只适用与由于制造产生的破损，不适用于意外损坏，常规磨损，用户自身的疏忽，或由未经Revo公司授权的公司进行修改或维修。

注册购买请访问www.revo.co.uk/register

版权和鸣谢

版权所有© 2009 Revo科技有限公司保留所有权利。

在未经Revo公司许可的情况下，本说明书的所有部分均不可被复制，分发，传送或以任何形式任何工具进行转录（包括电子的，机械的，磁性的，手动的或其他方式）。

Revo和DOMINO是商标，还是Revo科技有限公司的注册商标。iPod和iPhone是苹果电脑公司在美国和其他国家的注册商标。

Revo Technologies Ltd
The Inox Building, Caldwellside, Lanark,
Scotland, United Kingdom, ML11 7SR

电话：01555 66 61 61 国际电话：+44 1555 66 61 61
传真：01555 66 33 44 国际传真：+44 1555 66 33 44

邮箱：enquiries@revo.co.uk 网站：www.revo.co.uk

拒绝承诺

Revo公司不会就此说明书发表的内容作任何陈述或担保，并明确拒绝保证产品有任何特殊用途的适销性和适合度。Revo公司保留随时更改说明书内容的权利，不会事先通知任何人或机构。



目录

D1 D2 D3	02	技术支持
D1 D2 D3	02	环境信息
D1 D2 D3	02	保修
D1 D2 D3	02	版权和鸣谢
D1 D2 D3	02	拒绝承诺
D1 D2 D3	03	欢迎/拆包
D1 D2 D3	04	剖析
D1 D2 D3	05	遥控
D1 D2 D3	06	电源
D1 D2 D3	06	设置
D1 D2 D3	07	控制Domino/菜单结构
D1 D3	08/09	DAB模式
D1 D3	10/11	DAB模式菜单选项
D2 D3	12	FM模式
D2 D3	13	FM模式/AUX IN模式
D2 D3	14/16	iPod模式
D2 D3	17/18	网络设置
D2 D3	19/22	网络广播模式
D2 D3	23	网络无线电广播平台
D2 D3	24/25	设置音乐服务器
D2 D3	26/28	音乐播放模式
D2 D3	29/31	Last. fm 模式
D1 D2 D3	32/33	闹铃
D1 D2 D3	34/38	系统设置
D1 D2 D3	39/40	疑难解答
D1 D2 D3	41	错误信息

欢迎

感谢您购买Domino收音机。我们保证您将得到数年的享和可靠的服务。

这本说明书的设计使您能很快了解并运转您的收音机，说明了产品的复杂特征，同时也提供了安全，保修和疑难解答的信息。

Domino有3个模式（D1，D2和D3），每个模式都有其自身的特点和利好。这个手册提供了3种模式的指南。

请注意：所有的特点并不是适合所有模式的。

在每一页的上方你将看到3个模式的标识。如果指南上特殊的这部分不适用于您的模式，这个模式的标识将被打“X”，见下图。



这表示此网络广播模式不适用于 Domino D1.

拆包 DOMINO

先小心谨慎地将DOMINO从包装盒中取出，再取出其他产品。

包装盒中需包含以下物品：

- Domino收音机
- 遥控
- iPod插口适配器
- 适用于多地区的电源供应器（包括适用于英国，欧洲和美国的插头）
- 使用说明书


如果有任何物品丢失或损坏，请联系您的购买点，或直接致电Revo: +44 (0) 1555 66 61 61

注：请保留Domino的包装以免将来会使用到，如果有必要，那它将是Domino最安全的运输方式。



剖析DOMINO

D1 D2 D3

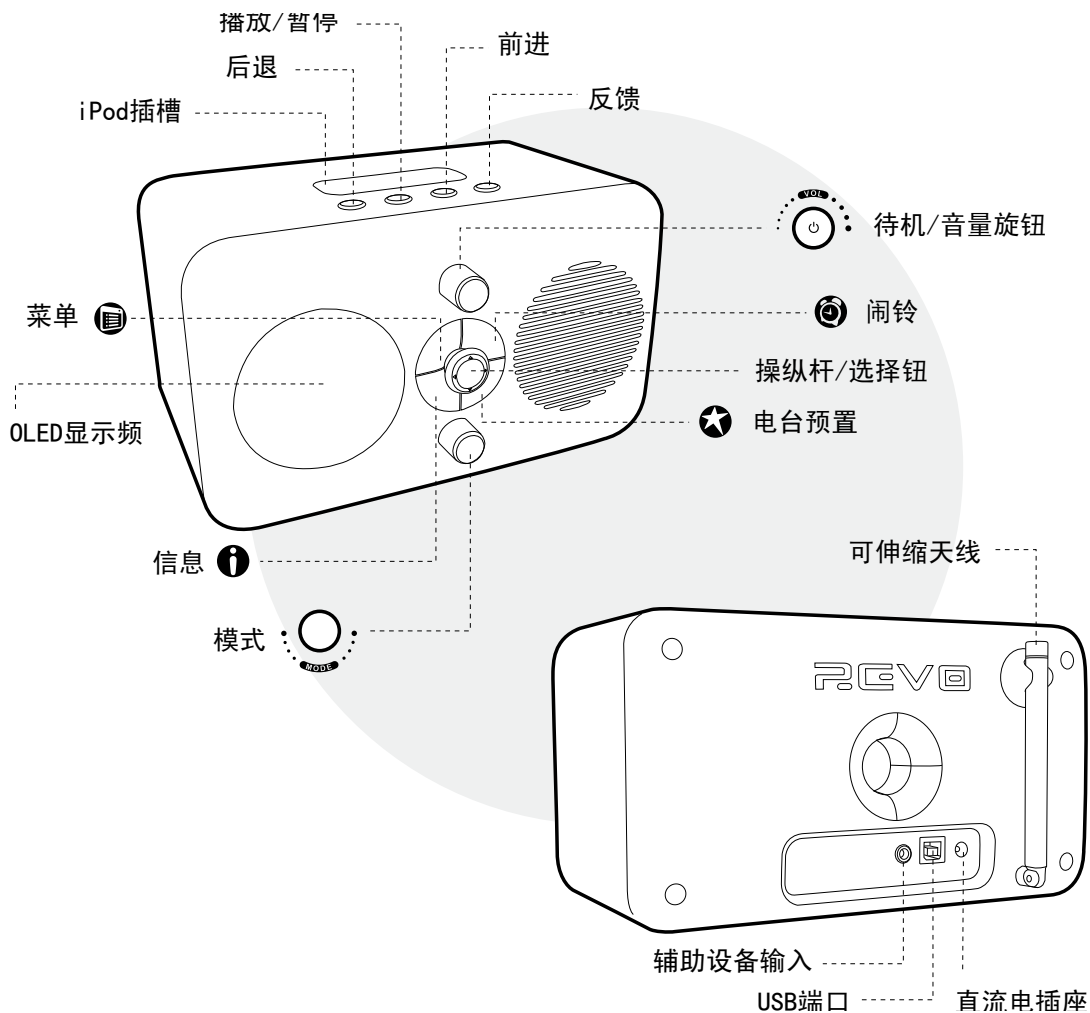




遥控装置

D1 D2 D3


- 01 - 模式
- 02 - 向上滚动
- 03 - 电源
- 04 - 菜单
- 05 - 后退
- 06 - 选择
- 07 - 前进
- 08 - 增加音量
- 09 - 闹铃
- 10 - 向下滚动
- 11 - 信息
- 12 - 降低音量
- 13 - 预置的1-10个电台
- 14 - 睡眠
- 15 - 小睡
- 16 - 跳跃式回绕（快退）
- 17 - 播放/暂停
- 18 - 跳跃式前进（快进）
- 19 - 反馈（喜爱/禁止）

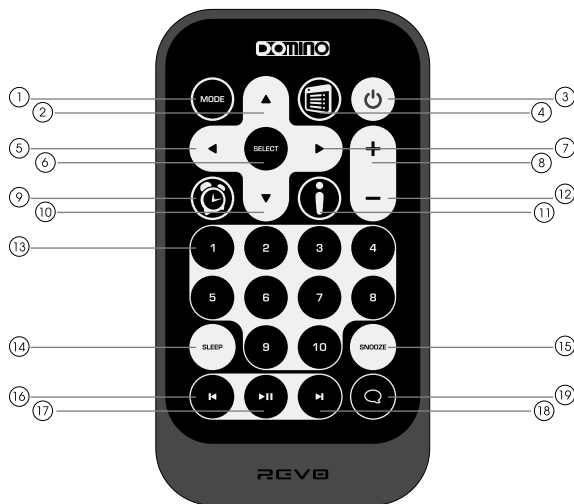

置换电池

Domino的遥控器由3V锂电池供电。根据使用情况，这块电池一般可以正常使用1-2年左右。

当按键反应迟缓或操控范围缩小时，用新的CR2025锂电池进行替换。

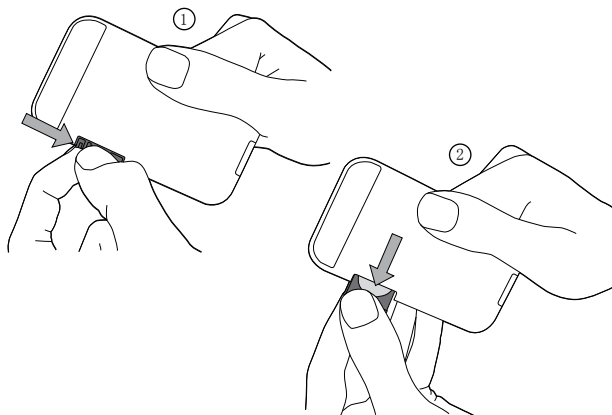




电源


Domino提供了一个适用于多地区的电源，因此它可以在全世界许多国家使用。

从中正确选择适合你所在国家的插头，然后按照下面的指示操作。

D1 D2 D3





英国



欧洲




美国

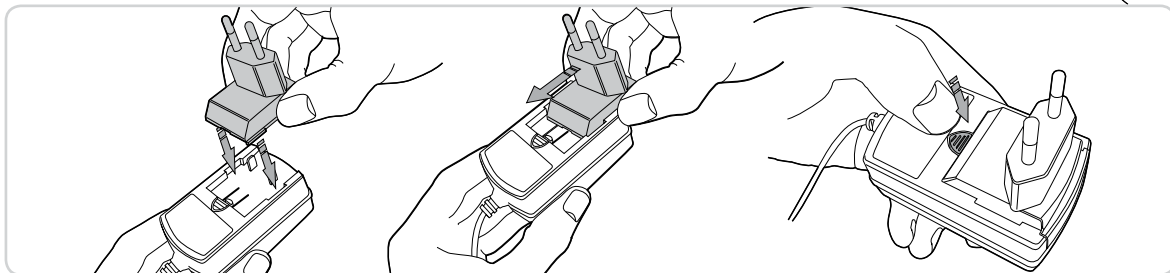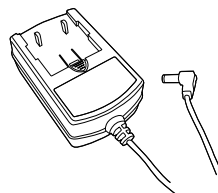


设置


- ① 使用所提供的电源，一头接在Domino背后的直流电插座里，另一插头插到墙壁上的插座里。

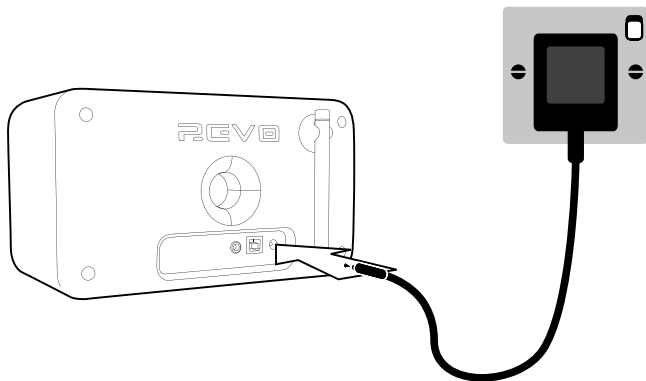

- ② 拉伸天线来搜索DAB和FM信号。

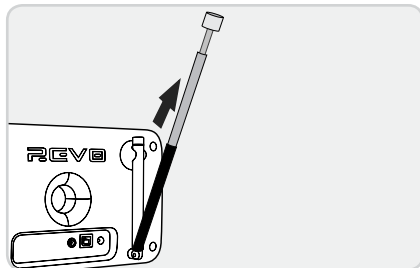

- ③ 按电源键来开始初始化进程。

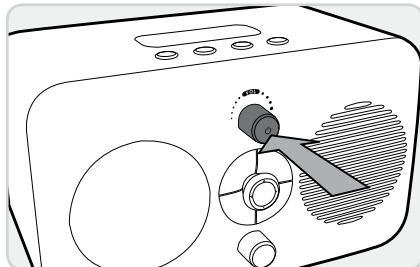



操控DOMINO

无论Domino的特点有多复杂，它还是很容易操作的。通过操纵杆控制的方法，尽量减少键和开关的数量，用OLED多行图解显示，我们已经创建了一个有非常友好的用户界面的收音机。

为了使你的收音机的利用价值达到最大化，完全懂得如何去操控Domino以及了解菜单系统的工作就变得很重要了。

电源 / 音量

要把Domino电源打开，按一下”音量”旋钮。要使Domino退回到等待模式，再按一下”音量”旋钮。

模式选择

任意角度地旋转“模式”旋钮，将会转换到Domino不同的操作模式。

操纵杆控制

操纵控制杆有五个功能（见图解4）如下：

UP	向上
DOWN	向下
LEFT	向左并在菜单中向后移动
RIGHT	向右并在菜单中向前移动
PRESS	选择

功能键


在Domino的操纵杆上你会发现闹铃，菜单，信息和预置键。

媒体密钥

在Domino的正上方你会发现一个“媒体密钥”的选项（见图解5）这些都是用于一系列模式中的，包括iPod, 媒体播放和Last. fm。



D1 D2 D3

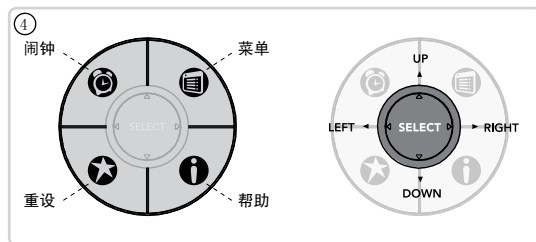

菜单结构 解释说明

主菜单


这是Domino的原始菜单（最高级），提供进入所有模式的入口，也可以用于您不同电台的设置。

主菜单提供进入下列模式的使用权和子菜单（根据您的模式）。

- 网络广播
- DAB收音机
- M收音机
- 音乐播放器
- 辅助设备输入
- 系统设置
- Last. fm
- iPod
- 闹铃

模式菜单

所谓菜单模式，因为在当前被选择的模式里他们的功能都显示为可用的。

任何时候按下这个图标将带你进入菜单模式来操控你当前的收音机。

每一个模式菜单还包括主菜单列表，允许你转换到最高级的主菜单。





DAB广播模式




启动DAB

在操作DAB广播模式之前确保无线电天线已充分展开。

要进入DAB模式，旋转  旋钮直到显示出DAB模式的简介屏幕，或者

按下 ，然后选择主菜单，再选择菜单选项列表中的DAB选项。




启动电源，Domino会自动搜索你所在区域内的电台，搜索到的电台会

按照字母顺序分类保存到Domino存储器中。




为了更新您的电台列表，随时进行手动搜索是有必要的。介于下列原因，任何人都可能有此项需求：

1. 由于新电台的出现或现有电台终止广播，电台有效性随时可能变更。
2. 要是初始的自动搜索接收信号很糟糕，比如收音机的天线没有完全伸展开，会导致电台列表不齐全或者甚至是空的。
3. 如果是部分电台的接收信号不好（是断开的或弱的音频质量导致的），你可能想要一个信号强度强的电台列表。

To 要想开始手动搜索，按下  键，然后从菜单列表中选“FULL SCAN”。

要是只想搜索信号强度强的电台，按下键，然后从菜单列表中选“LOCAL SCAN”。

当扫描完成后，您的收音机会将所有可用的电台罗列出来。

要想从列表中移除不可用的电台，按下 ，然后选择“PRUNE INVALID”。

当被询问是否删除全部不可用电台时，选择“YES”。，



DAB广播模式

D1 D3

选择电台

要访问您的广播电台列表，随时按下操控杆上的UP、DOWN或LEFT，再按 ，然后选择STATION LIST。


通过转动操控杆上的UP和DOWN来翻阅可用电台，然后按动操纵杆来选择您的电台，或轻击“RIGHT”。



预置收藏电台

Domino允许你定制预设你喜爱的电台，可通过 键或遥控器上的10个预设键进行操作。

想要定制预设你正在收听的电台，仅仅只要按下 ，然后从10个预设号码列表选择一个空闲的预设号码。现在按住操纵杆来定制您的选择吧。“Preset Stored”将会显示在您的收音机屏幕上。已经被分配掉的预置号码将会显示在屏幕的下方。

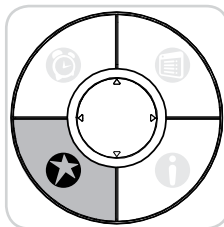

以后当你想变更一个预设电台时，按照上面的步骤操作，之前定制的电台将会自动被替换。






DAB模式菜单选项



电台信息

在DAB模式，Domino能够在其屏幕上显示多条信息。按  键，

你可以按顺序访问以下类型的信息。

STANDARD DAB SCREEN

从上到下的显示广播的文本信息



PROGRAMME TYPE

例如新闻，摇滚乐，古典乐等等。



MULTIPLEX AND FREQUENCY

多路传输所有者和电台波段



SIGNAL STRENGTH

当前电台的信号强度



BIT RATE AND CODEC

音频格式，取样频率，单声道或立体声



DATE

今天的日期






DAB模式菜单选项



动态范围压缩（DRC）

如果你在嘈杂环境中在较高的动态范围内听音乐（例如在烹饪时听古典乐），你可能想改善音频的动态范围。动态范围压缩可以是轻的声音变大，也可把嘈杂的声音变轻。



要更改DRC设置，按下  键，然后选择“DRC”选项，再选OFF，LOW或 HIGH。


电台顺序

也可根据ALPHANUMERIC，ENSEMBLE或VALID来选择DAB电台列表的排序。

关于名字的说明，ALPHANUMERIC排列电台是按照字母顺序排列的。

ENSEMBLE排列电台是按照相同的总体效果排列的，例如BBC或Central Scotland Local。

VALID排列是有效电台先按字母排列，再排列无效的电台。



要想更改电台的排列顺序，按下  键，然后选择“STATION ORDER”，

再选ALPHANUMERIC，ENSEMBLE或 VALID。

STATION ORDER	描述
ALPHANUMERIC	所有电台按照字母顺序排列。
ENSEMBLE	活跃的电台列表【正在播放的电台】优先于不活跃的电台。
VALID	把无效的电台从电台列表中移除。





FM广播模式

D1 D2 D3

FM操作

在操作FM广播模式之前确保无线电天线已充分展开。

要进入FM模式，旋转  旋钮直到显示出FM模式的简介屏幕，或者按下  然后选择主菜单，再选择菜单选项列表中的FM选项。




如果Domino第一次使用FM模式，开始时扫描经常发生的波段范围-否则Domino会默认您曾经听过的电台。




按住操控杆将会开始对下一个可用电台的扫描。如果找到一个可用电台，Domino会自动停止扫描。


要想调到好的调频，随时按下操控杆上的UP或DOWN来更改波段。


当一个FM电台有很强的信号以及正在广播RDS信息，Domino会在屏幕上显示电台名字和其他文本信息。



预置收藏电台

Domino允许你定制预设你喜爱的电台，可通过  键或遥控器上的10个预设键进行操作。

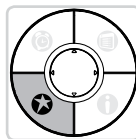

想要定制预设你正在收听的电台，仅仅只要按下  ，然后从10个预设号码列表选择一个空闲的预设号码。现在按住操纵杆来定制您的选择吧。“Preset Stored”将会显示在您的收音机屏幕上。已经被分配掉的预置号码将会显示在屏幕的下方。




以后当你想变更一个预设电台时，按照上面的步骤操作，之前定制的电台将会自动被替换。



FM广播模式


D1 D2 D3

FM操作

按下  键进入FM模式菜单。从这里你可以设置诸如SCAN SETTING和 AUDIO SETTING的FM参数选择。

SCAN SETTING当找到一个强信号的电台时，让你决定是否要停止扫描。

AUDIO SETTING给了你收听单声道广播电台的选择机会，这个信号强度不必像立体声接收信号那样强。





辅助设备输入模式

辅助设备输入模式可以通过收音机让你播放任何外来的音频资源比如（MP3播放器）。

想要这么做，请用3.5mm电缆通过Domino后部端口连接外部音频资源。

调低Domino音量，如果有必要的话调低外部音频设备的音量到想要的音量水平。

现在调整  键直到屏幕上显示AUX IN，或按  键，然后选择“MAIN MENU”，再选择“AUX IN”。

调整Domino音量，如果有必要的话调整外部音频设备的音量到想要的音量水平。





iPod模式

D1 D2 D3



安装插槽适配器

Domino与一系列精选的插槽适配器一起提供，以适合各种型号的iPod和iPhone。

选择适合您 iPod/iPhone的适配器，使用右边的兼容性对照表—每一个都有自己的编号（见下面的插图①）

安装适配器，先去掉防尘罩，再把适配器插入与iPod连接处的凹槽里（见插图②）。如果你的特殊型号的iPod所需要的适配器不在提供的明细中，请使用Apple提供的适配器作为你的iPod的配件。

适配器号码	iPod型号
7	iPod Photo + iPod with colour display
8	iPod Nano
9	iPod Classic (80/120GB), 5G iPod with video (30GB), U2 iPod
10	iPod Classic (160GB), 5G iPod with video (60/80GB)
11	iPod Nano (二代)
13	iPod Nano (三代)
14	iPod Touch
15	iPhone 3G
16	iPod Touch (五代)
17	iPod Nano (四代)

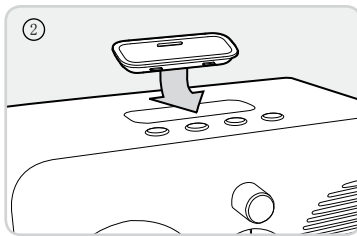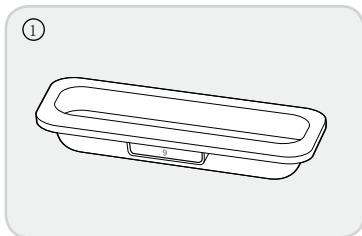

进入iPod模式

把你的iPod与插槽连接器连接。Domino将自动询问你是否要切换到iPod模式。使用操纵杆来选择“YES”或“NO”。

如果iPod已经连接到Domino上了，按  键直到iPod模式在屏幕上显示出来，或按  键，然后选择“MAIN MENU”，再选“iPod”。






iPod模式

D1 D2 D3

控制和回放

基本曲目控制功能可以用在Domino上方的媒体控制键来实现。

按  将开始播放当前选择的曲目。在播放时再按一下它就会暂停当前的曲目。

按  将前进到下一个曲目。长按的话将会快进。



按  将回退到前一个曲目。长按的话将会快退。

或者，您也可以使用Domino遥控来对iPod进行操作，它提供了超前的iPod控制，包括控制您的iPod菜单，等等。

最后，当然也可以通过对iPod自身的控制来操控iPod模式。



iPod模式




D2

D3


当前播放信息

您的iPod已经插好而且已经完成了身份验证，您的收音机将会显示当前曲目的艺术家和曲目信息（如果这信息是您的iPod定制的话）。

Domino可以显示当前曲目的多条信息以及iPod是连接状态的。按  键，你可以按顺序访问以下类型的信息。

STANDARD SCREEN

显示曲目的名称和艺术家




AUTHENTICATION STATUS

身份验证是否成功



TRACK TIME

显示曲目的长度和当前的播放位置



ALBUM TITLE

显示可用的专辑标题



DATE

今天的日期





网络设置



使用网络广播设置向导


您第一次使用Domino网络广播模式时，您将被询问是否要运行设置向导。“向导”将运行一系列问题，这是运行您网络广播和设备的最简单的方法。

您可随时再次运行设置向导，可在“NETWORK”的标题下找到，在系统设置菜单里。

用网络向导来设置您的收音机联机操作，按下面步骤操作：

按操控杆来选择“YES”，开始设置向导程序：

- ① 选择您喜爱的时间格式(12 或 24小时)




- ② 选择从网络更新



- ③ 滑动从菜单中选择您所在的时区



- ④ 选择您喜爱的日常储存状态



- ⑤ 滑动并选择您的无线局域网范围






网络设置




D2

D3

- ⑥ 滑动选择您的网络。有时您的收音机可能会找到多个无线网络。
简单的选择一个您想Domino使用的网络。




- ⑦ 如果您的无线网络不是受密码保护的话，Domino将自动连接，
接着屏幕上将显示：



- ⑧ 如果您是使用密码保护的话，通过滑动操控杆来选择正确的字母来输入密码。输完密码后，选择“OK”。

如果您输错了字母可以选择 **BKSP** (退格)。





Domino将自动把密码储存起来。再次连接时就不用重复输入密码了。



网络广播模式



准备开始

进入网络广播模式：转动  键直到屏幕上显示网络广播模式，或按  键选择“MAIN MENU”，再从菜单选项列表中选择“INTERNET RADIO”。



网络广播菜单包括下列选项：

我的收藏：用来导航您所钟爱的电台。这些可以通过访问rontier Silicon Radio Portal来进行设置（使用您的PC或Mac）。详情请参见第23页。

本地：一份关于所有在您的国家或地区播出的网络广播电台完整列表。

BBC：一个用于找到所有BBC电台的捷径。

电台：按照地点，种类，知名度等一系列标准来寻找电台。



播客：查找播客然后按地点，流派或名称搜索“listen-again”广播。

我添加的电台：显示了您通过访问Frontier Silicon公司广播门户网站所添加个人电台列表。更多详情，请见第23页。

帮助：寻找您收音机唯一的访问代码。通过访问Frontier Silicon Radio Portal来学习如何操作。更多详情，请见第23页。

选择电台

要想选择一个电台，从网络广播菜单中选择“STATION LIST”，然后用操纵杆选择“STATIONS”。



现在您可以用下面搜索标准来选择或寻找电台：

LOCATION (country of origin)
SEARCH STATIONS (by name)
NEW STATIONS

GENRE
POPULAR STATIONS



网络广播模式



D2

D3

选择电台（续）

使用操控杆，滑动选项并按键选择您的搜索标准。

例如，选择“LOCATION”将会出现一个洲/地区的字母列表，然后是国家的列表。使用操纵杆来滑动列表，然后移动选择您所选的大洲，然后国家。接着您会得到一个“ALL STATIONS”或“GENRE”的选项列表，来进一步完善您的搜索。



在选择了您的搜索标准后，将会有有一个电台列表出现在您面前。从列表中简单选择一个电台来开始收听。

搜索

您可以按照名称搜索一个网络广播电台（如果您知道它的名称），或按照标题中的关键字进行搜索。

搜索一个电台，从“STATIONS MENU”中选择“SEARCH STATIONS”，然后通过屏幕输入键盘输入一个关键字（与您输入密码时用的屏幕输入键盘相似）。

如果您的电台找到了，选择并开始收听吧。

当您搜索一个关键字，Domino将会把所有包含此关键字的类似电台都罗列出来。滑动列表并选择您的电台。



选择播客

播客（也参考“Listen Again”）可像一个常规电台那样被搜索和选择。

从“INTERNET RADIO MENU”中选择“PODCAST”，然后按照地点，种类或两者一起进行搜索。

搜索播客时的主要区别，是当您搜索了一个电台时，那个电台的可用节目（或播客）列表将会呈现在您面前。

从列表中简单选择您的选择。





网络广播模式



D2

D3


我的收藏

可以收集一个（或多个）您所喜爱的电台列表，允许您通过电台编号来快速容易地访问不同国家和种类的电台。

想要这么做，您首先必须在“Frontier Silicon Radio Portal”上注册您的收音机。详情请参见第23页的“INTERNET RADIO PORTAL”部分。

要定制一个喜爱的电台，长按操控杆直到屏幕上出现“FAVOURITE ADDED”。被选的电台将会出现在默认的喜爱电台列表中。

要进入到“MY FAVOURITES”列表，选择“STATION LIST”，然后选“MY FAVOURITES”，接着“STATIONS”。现在您可以滑动并选择列表中的任何一个电台了。



我添加的电台

如果您已经在网络广播电台列表中添加了您自己的电台（通过“Frontier Silicon Radio Portal”，参见第23页），他们会被罗列在这里。我添加的电台选项可以在“STATION LIST MENU”下被找到，在网络广播模式中。

BBC

一个用于找到所有BBC电台的捷径。
从“STATION LIST MENU”中选择这个选项，然后正常滑动并选择一个电台。



之前收听过的电台

当您进入网络广播模式，之前收听过的电台会被自动选取。要选择另一个您近来收听过的电台，选择“LAST LISTENED”。一张完整的列表会显示在您面前（最近收听过的将位于最上方）。





网络广播模式




D2

D3

帮助


帮助选项可以在“STATIONS LIST MENU”中被找到。在帮助选项下，您将找到“ACCESS CODE”，这是您在“Frontier Silicon Radio Portal”上注册收音机的密码（详情请参见第23页）。



可以在帮助标题下找到一个有用的FAQ音频录音。

本地

在“STATION LIST MENU”下可以找到本地电台列表，这将取决于您所在国家的地理位置。例如，如果您在英国，将会显示来自英国的电台列表选集。同样的，如果您在德国使用收音机，将会显示来自德国的电台列表选集。



选择这一项来默认所有可以的本地电台，或您可以按照种类搜索列表。



网络广播门户



访问额外的特征

Domino的一些较为先进的网络广播特征只能通过“Frontier Silicon Radio Portal”来进行访问。

要访问这些特征，您首先必须注册您的收音机。

注册您的收音机

要想注册收音机，您将需要一个属于您收音机的唯一访问密码。

要找到访问密码，首先进入“INTERNET RADIO MODE”，然后按  键。

选择“STATION LIST”，再选“HELP”。现在选择“GET ACCESS CODE”。


用笔记下访问密码。

现在，用您的PC或Mac，访问门户网站 –
www.wifiradio-frontier.com

点击“REGISTER HERE”链接（在左右边）来开始注册过程。

如果您已经拥有一个账户，并且想添加额外的收音机，登入您的账户再选择“MY PREFERENCES”，然后“ADD ANOTHER Wi-Fi RADIO”。

当您在此平台上注册了您的收音机，您可以马上使用它提供的许多另外的特征和服务。

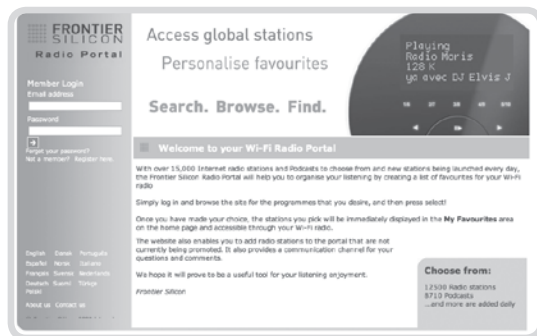



设置音乐服务器



为了使Domino能够播放电脑上的音乐文件，电脑首先必须设置媒体共享。

UPnP媒体共享允许像Domino这样的设备播放媒体库里共享的音乐，有艺术家，专辑或种类的标签菜单导航。

如果您用PC运行“Windows Media Player 11”或更新版本(WMP)，或用苹果Mac运行“OS X 10”或更新版本，并安装了UPnP申请，您可以链接Domino和流音频。

注：iTunes当前还不能作为一个UPnP媒体服务器来被操控，但是有一些第三方软件可以允许您访问您的iTunes媒体库。


用WINDOWS MEDIA PLAYER共享媒体

最常见的UPnP服务器是“Windows Media Player (版本11或更新呢的版本)，也可能有其他可用的UPnP平台和服务器。

要想设置WMP来共享媒体，按下列步骤操作：


确保您的PC和收音机是连接到同一个网络上的。Domino将会被您的PC注册为“Jupiter 6.2”。

- ① 在WMP，把您想共享给Domino的音频文件和文件夹添加到媒体库（媒体库>添加到媒体库…。）

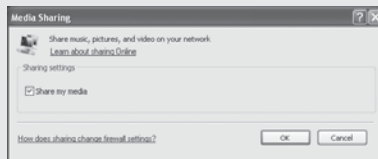

- ② 确保收音机通过选择和点击“ALLOW”来访问共享的媒体。您也可以为共享媒体设置取个名称。

PC现在准备好传送音乐给您的收音机了。WMP UPnP服务在幕后运行；很明确不需要开启WMP。

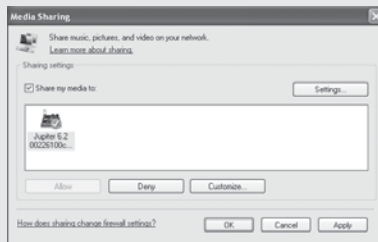



设置音乐服务器



D2

D3

用Mac共享媒体

要想把Domino连接到苹果Mac上，一个第三方UPnP服务器申请是必须的。从网络上可以下载很多申请。


申请之一就是“EyeConnect”。这是一个简单的媒体共享申请，使Domino能够传送音频。

可以从<http://www.elgato.com>上下载“EyeConnect”。

- ③ 一旦安装，“EyeConnect”可以在“System Preference”板块中被找到。当连接Domino，确认“EyeConnect”是作为在其设置屏幕上运行被显示的。

Domino将作为'Jupiter 6.2'出现在设备的EyeConnect列表中。“ENABLE”方框必须被核查并且“ACCESS”选项要设置为“ENABLE NEW DEVICES”。

您的Mac现在可以给您的收音机传送音乐了。“EyeConnect”在启用之后通常将自动运行。

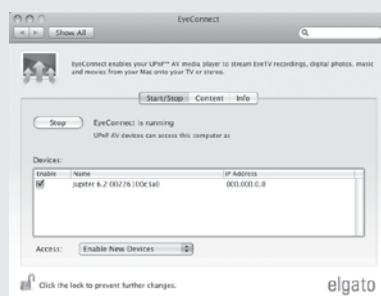



音乐播放器模式



D2

D3

在音乐播放器中播放音频曲目

音乐播放器模式允许您播放电脑或本地无线网络音乐服务器上的诸如MP3s, AACs, WMAs 或 FLACs的音频文件。

进入音乐播放器模式，按  键直到音乐播放器模式介绍在屏幕上显示，或按  键然后选择“MAIN MENU”，再从菜单选项列表中选择“MUSIC PLAYER”。

一旦进入音乐播放器模式，按  ，然后选择“SHARED MEDIA”。





音乐播放器模式



D2

D3

共享媒体（从UPnP媒体服务器）

在音乐播放器模式选择共享媒体。如果您已经设置了共享媒体（详情见第24页），您应该看见一个入口，为您设置的服务器，例如“SB-Laptop: Audio”。当您有超过一台电脑的共享媒体时，供选方案会被罗列出来。



选择您想播放的共享媒体。

从此以后，菜单是从共享媒体服务器产生的（通常是Windows Media Player）。第一个菜单显示了媒体类型，例如音乐，视频，图片和播放列表。Domino只能播放音乐和播放列表。

也有一个搜索功能，在网络广播搜索中可以找到同一类的曲目，详情请见第20页。

对于音乐，有多种选择曲目的方式，包括：种类、艺术家、专辑、作曲家、频率



一旦您找到了想播放的曲目，按下操纵杆来选择。轻击一下曲目马上就播放了，长按住将会把曲目添加到播放列表中。

注：如果“SCROBBLING”在Last.fm菜单中是开启的话，那么在UPnP模式下播放的曲目会收藏至Last.fm。详情请参见第29页。



音乐播放器模式




D2

D3

播放列表

Domino可以在其播放列表里排列保存至少500首曲目。要想管理这个播放列表，从音乐播放器菜单中选择“MY PLAYLIST”。

想要浏览播放列表的目录，使用操控杆来滑动浏览。想要从某一个曲目播放播放列表，轻轻点击一下操纵杆。要想从播放列表中删除一个曲目，长按操纵杆，然后按“YES”来确认抹去。



如果您选择一个曲目、专辑、文件夹来快速回放，不用使用播放列表特征，您的收音机会自动保存和续订播放列表直到您决定删除它。

重播/随机播放

您可以从音乐播放器菜单中选择“REPEAT PLAY”或“SHUFFLE PLAY”来重播您的曲目或随机播放曲目。

播放信息

当一首曲目正在播放时，Domino将同时显示曲目和艺术家名称，播放进程和曲目总时长。在屏幕的下方，有一个图标将显示音频来源是UPnP。



要想浏览更多的曲目信息，请按 键。

每次您按 键，另一条信息将显示如下：

曲目名称/艺术家，进程条/曲目时长，专辑，编解码器/取样频率，重播缓冲和今天的日期。





LAST.FM模式



除去它的本地和网络上电台的功能，Domino还可以提供访问联机音乐服务Last.fm。


简单选一个艺术家或种类并让Last.fm从它媒体库中的5百万首曲目中创建一个完美的播放列表-您唯一拥有的，并能随时更新。

如果您已经订阅了这个服务，您可以使用Domino当前的Last.fm配置，或访问Last.fm，完成一个配置，然后订阅。


如果您有订阅试用代金券的话，访问www.last.fm/voucher并按照屏幕上提示进行操作。

添加用户账户

想要进入LAST.FM模式，旋转  键直到“LAST.FM MODE”的介绍屏幕被显示，或按  键，然后选择“MAIN MENU”，再从菜单选项列表中选择“LAST.FM”。



想要添加一个账户，从菜单中选择“LAST.FM SETUP”，然后选择“USER ACCOUNTS”。




现在选择“ADD NEW ACCOUNT”并用屏幕键盘输入您的LAST.FM用户名和密码。

收藏和喜爱/禁止曲目

想要从LAST.FM得到最多，您可以把所有您听过的曲目收藏起来，在UPnP和LAST.FM模式中（甚至从您的iPod 或者是带有正确软件插件的电脑媒体服务器）。这会把曲目名称发送给LAST.FM，把它们添加到您的媒体库中，并帮忙服务站为您的音乐品味调整推荐内容（和邻居）。您可以在“LAST.FM MENU”里选择“YOUR LIBRARY”来回播您的LAST.FM媒体库。



想要调整“SCROBBLING ON”或“OFF”，选择“LAST.FM SETUP”，再选“SCROBBLING”，最后选“ON”或“OFF”。



注：如果您想要让另一个人在LAST.FM模式里使用Domino，您可能想要调至“SCROBBLING OFF”。或者，您可以登录到另一个账户。




LAST. FM模式





当您正在收听“LAST. FM”时，您可以选择喜爱或禁止的曲目（即使“SCROBBLING”处于关闭状态，也能收藏它们）。告诉LAST. FM您所喜爱的，这个曲目将被添加到您的“YOUR LOVED TRACKS”列表中，允许销售进行回放。

禁止一个曲目意味着它将再也不能被播放了。

想要“LOVE”或“BAN”一个曲目，按  键，用操控杆来选择“LOVE”或“BAN”。



这个  键可以在收音机的上方被找到，或在遥控器上。当您收听LAST. FM时，按  键您可以选择“SKIP”一个曲目。在LAST. FM中是不可以“PAUSE”曲目的。

注：通过访问LAST. FM网站，您可以编辑您的媒体库和曲目频率。

播放音乐

在LAST. FM中可以有几种类型的可用流或电台广播。想要选择一个，从“LAST. FM MODE”菜单中选择“STATION LIST”。

如果您是LAST. FM的新用户，我们建议也许您可以按“ARTIST”或“TAG RADIO”来开始，这些服务的基本特征将使你充分感受到愉悦。

下列选项是可用的：

您的媒体库

播放文件夹里所有收藏的曲目，或者是您按照艺术家添加到媒体库里的曲目。可以在LAST. FM网站上进行编辑。

您的推荐

播放与您音乐文件夹里有相似品味的其他听众推荐的曲目。

您喜爱的曲目

播放您已经标榜为“LOVED”的曲目。

您的邻居

播放LAST. FM上与你有相似音乐品味的其他用户媒体库里的曲目。







LAST. FM模式



播放音乐 (续)

艺术家电台

播放某个艺术家系列曲目，会播放类似音乐风格艺术家曲目。选择一个艺术家，输入他们的名字或部分名字（您不需要输入完整名字，如果您想寻找“ROLLING STONES”，只要输入“ROLLING”就可以了），然后从搜索结果中选择艺术家并选“OK”。



标签电台

播放有特定关键词标签的曲目。通过输入单词或词组来选择一一个标签词/种类（越详细它的可用性越高，例如ROLLYWOOD要好于ROLLY，因为标签是用户制作的，所以可能有许多标签但能连接的只有几个，其他的可能都是错误的）。从搜索结果中选择一个标签并选择“OK”。




历史

把您已经听过的曲目罗列出来，先把最近收听的曲目罗列出来。不可能从这个列表选择一个曲目并要求再次收听它。



屏幕信息

当LAST. FM正在播放，屏幕上会显示曲目名称和进程条，播放图标和总时长。一个“LAST. FM”图标会在屏幕的下方显示以此来表明您在LAST. FM模式中。

在回放曲目过程中，按  键会让您浏览其他信息例如艺术家，专辑，曲目名称，电台名称，编解码器/取样频率，回放缓冲和今天的日期。








闹铃

D1 D2 D3


设置闹铃

Domino有两种可定制的个人闹铃设置。想要设置或更改闹铃，按  键，然后选 ，再选“ALARM”。选择一个您想更改的或喜欢的闹铃设置（闹铃1或闹铃2）。





使用操纵杆，滑动下面的选项，设置您的参数。

- 状态：开/关
- 频率：每天，一次性，周末或工作日。
- 时间
- 模式：警报声，网络电台，DAB，FM或iPod或Last.fm
- 预设：最近收听的或喜爱的电台预设1-10
- 音量：0-20



当您设置完了参数，记得要选择“SAVE”。

在Domino屏幕下方会有一个图标展示每一个有效的闹铃。

当您在待机模式，简单按  键，您可以调任意一个闹铃的记忆状态“ON”或“OFF”。按  键将可以设置“ALARM 1”和“ALARM 2”，使用或不使用它们。如果“ALARM”图标是显示的，那么闹铃是在使用状态的。如果没有显示闹铃图标，那么闹铃是关闭的。



停止闹铃

当一个闹铃正在播放，按Domino上的任意键将停止闹铃。

当闹铃已经被删除了，“ALARM OFF”的信息将会在Domino的屏幕上显示。





闹铃

D1 D2 D3

睡眠模式

使用睡眠功能，您可以设置Domino自动进入待机模式。
按下列方式定制“SLEEP”功能：


按  键，然后选择“MAIN MENU”，再选“SLEEP”。

通过按操纵杆上的“UP”或“DOWN”，您可以浏览一系列预设“SLEEP”的工期，从“SLEEP OFF”，到15，30，45和60分钟。

Set sleep time

15 MINS

当您选完一个睡眠工期后，Domino将退到主菜单。

按  键退回到菜单模式，再按一下回到播放屏幕。

小睡功能

Domino有个“SNOOZE”功能，这允许您暂时保持安静，闹铃最长设为30分钟。

“SNOOZE”工期只能在您的收音机在闹铃过程中时被设置。这一点，简单按操纵杆上“SNOOZE”工期预设，5，10，15或30分钟。

Set snooze

5 MINS

当“SNOOZE”是启动的，Domino将退回到待机，同时在屏幕上会有个“SNOOZE”闹铃的图标显示在设置期间。



系统设置

D1 D2 D3

均衡器

Domino为用户提供了远超其音频设置标准（工厂默认值）的显著控制。这包含控制BASS和TREBLE, LOUDNESS和使用数个EQ预置功能之一的能力。同样能够创建属于您自己的EQ设置-比如“My EQ”。


调整音频设置，按  键，然后选择“MAIN MENU”，再选“SYSTEM SETTINGS”。现在可以从菜单上选择“EQUALISER”。

Domino将会显示下列9个EQ选项列表：



Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News 和 My EQ。简单按住操纵杆从列表中选择您的偏好（或右击）。Domino将在其记忆中定制这个设置。仅供参考，当前的EQ设置是被星号(*)突出显示在EQ列表中的。

想要设置您自己个人的EQ设置，从“EQUALISER”菜单中选择“MY EQ PROFILE SETUP”。再调整BASS和TREBLE等级，再决定是否要关或开“LOUDNESS”功能-最后选择“SAVE”。您的个性EQ设置就可以从“EQUALISER”菜单中用“My EQ”来被选择了。





系统设置

D1 D2 D3

网络

在“MAIN MENU”下的“SYSTEM SETTINGS”里可以找到“NETWORK MENU”，还包括一个“INTERNET WIZARD”的入口，可以帮助您设置您收音机的网络连接。

Internet Setup

Network Wizard
scanning/

对于有经验的用户来说，大量的手动设置也可以从这里来进行，具体如下：

网络向导

按照一步步操作指南来使您简化对收音机网络连接设置的过程。

PBC无线网络设置：

在WPS安全下用一个路由器配对您的收音机。

浏览设置：

浏览Mac地址，无线区域等等。

无线区域：


您在哪里使用您的收音机-欧洲，美国等等。

手动设置：

详细控制有线和无线连接。

网络文件夹：

显示Domino最近连接过的4个无线网络的名字。



注：Domino能记得最近连接的4个无线网络，并且会尝试去连接它能找到的其中任意一个。当然也可以删除不想要的网络，简单选择“SYSTEM SETTINGS”，然后选“NETWORK”，再选“NETWORK PROFILE”。现在选择您想要删除的网络文件夹，再确认删除“YES”。



系统设置

D1 D2 D3

时间/日期

可在系统设置菜单中找到，这个菜单为你提供了修改相关时间/日期的设置选项。这个“TIME/DATE”菜单有如下3个列表：

设置时间/日期：允许您手动设置时间/日期。

自动更新：从三个不同自动设置选项中选择。

设置格式：选择您是否想要使用12小时或24小时格式。



从DAB更新：

从DAB信号上自动搜索时间/日期。在萃取这个信息之前，Domino需要已经在DAB模式操作过（和已经接收到一个信号）

从FM更新：

从FM广播设置时间/日期。像DAB那样，在萃取时间/日期信息之前，Domino需要先在FM模式中操作过，并且已经接收到RDS信息。


从网络更新：

从您网络连接上接收时间/日期。



亮度

Domino允许对其OLED显示进行亮度控制，意味着无论是待机还是开机状态，亮度等级是可以单独设置为HIGH, MEDIUM或LOW的。

想要更改亮度设置，按  键，然后选择“MAIN MENU”，再选“SYSTEM SETTINGS”，现在从菜单列表中选择“BRIGHTNESS”。现在您可以更改两个操作模式的亮度等级设置的默认值-待机和开机。

从这两个选项中选择您要更改的模式，然后选择您想要的亮度等级。您所选择的设置将被无限期的储存，但也可随时进行更改。





系统设置

D1 D2 D3

语言

您收音机上支持的默认语言有12种，如下：


Danish	Dutch	Finnish	French	German	Italian
丹麦语	荷兰语	芬兰语	法语	德语	意大利语
Norwegian	Polish	Portuguese	Spanish	Swedish	Turkish
挪威语	波兰语	葡萄牙语	西班牙语	瑞典语	土耳其语

想要更改当前的语言设置，从“MAIN MENU”中选择“SYSTEM SETTINGS”，然后选择“LANGUAGE”，最后选择您的语言。



恢复工厂设置

从系统设置菜单中选择“FACTORY RESET”，您可以重新设置恢复到出厂默认值，可以抹去任何已经被配置的个人设置（时间/日期，网络配置和预设都会被抹去）。当然，Domino当前的软件版本是被维护的，因为它是经过网络电台门户注册的。网络电台偏好因此被保存，除非您用另一个账户在门户网站上注册您的收音机。

想要执行工厂重置，按  键然后选择“MAIN MENU”，再选“SYSTEM SETTINGS”，接着选“FACTORY RESET”。最后回答“YES”。



软件更新

您的收音机可以随时进行软件更新。常规的维护是必须的，也能为您的收音机添加新的功能。软件更新可以通过宽带网络连接来进行下载。


如启动软件升级选项，Domino在每次连接网络时会自动检测是否有新软件。如可进行升级，Domino会在开始下载前询问客户是否确认。


请注意在完成一个软件更新后，所有的设置是被保存的。



系统设置

D1 D2 D3

如果您更喜欢手动检查软件更新，按  键然后选“MAIN MENU”。选择“SYSTEM SETTINGS”，再选“SOFTWARE UPDATES”。选择“AUTO-CHECK SETTING”，最后选“NO”。




手动检查更新，从“SOFTWARE UPDATES”菜单中选“CHECK NOW”。

警告：在开始一个软件更新前，确保机器是连接到一个稳定的电源上的。在软件更新中中断电源可能会对您的收音机造成伤害。

设置向导

设置向导简化了时间 / 日期和网络配置的设置，通过运行一系列问题来完成。



访问设置向导，按  键，然后选择“MAIN MENU”，再选择“SYSTEM SETTINGS”。最后从菜单列表中选择“SETUP WIZARD”。

信息

当在处理一个技术支持问题时，您可能会被询问软件版本或收音机ID代码。这些信息都可以在系统设置菜单中的“INFO”标题下找到。

按  键，然后选择“MAIN MENU”，再选“SETTINGS”，接着选“INFO”。





检修

D1 D2 D3

问题	原因	解决方法
FM: 发出嘶嘶声 DAB: 发出汩汩声/间断性被切断 Cut-Out	信号弱	检查或者移动天线 把收音机移到其他地方，只搜索本地强信号电台，对于DAB广播来说，进入 www.ukdigitalradio.com/coverage 检查本地覆盖
DAB: 'No stations available'	信号弱	同上，然后重新搜索
无法连接到网络Network down.		检查路由与计算机之间的网络，是否正常工作
	网络故障 路由对所列出MAC设有访问限制	从系统设置、网络设置和当前设置中获得IKON的媒体访问地址并添加到路由列表。 注：您的收音机对有线和无线网络具有独立的媒体访问地址，只有当前的网络适配器方式地址被显示，但是其他地址在第一次'00'（无线）和'02'（有线）数字配对时被包含。
	无线网络信号不够强	检查计算机与路由的距离，检查计算机是否能连接到路由
	加密方法未知	更改路由的加密方法，IKON支持WEP, WPA和WPA2
	网络配置异常	通过系统设置，网络设置和手动设置进行手动网络设置
	防火墙阻止	检查路由上以下端口是否开通。UDP、TCP端口80和120、DNS端口53 Windows分享：端口135-139和445 Windows媒体播放器：各种非微软防火墙需要即插即用配置



检修

D1

D2

D3

问题	原因	解决方法
无法连接到互联网	互联网连接出现故障	检查连接到同一个网络的计算机， 互联网仍然正常工作
	防火墙阻止访问	检查路由上以下端口是否开通 UDP、TCP端口80和120、DNS端口53 有些网络广播电台还要求开通其他端口
无法播放某个特定的网络电台	电台不播送 频宽负载过大或不足 电台使用未知编码播送 链接已过期	尝试其他电台 尝试通过电脑收听网络收音机门户网站 稍后再尝试
无法播放Last. fm/Pandora/SIRIUS	信息未被授权	帐户详情出错 无法进入帐户详情 地区不支持 由于访问限制，（此时Last. fm/Pandora/SIRIUS只限于访问美国/英国）
Last. fm没有足够的播放内容	对于制定的艺术家或者电台，没有足够的播放主题	选择另外一个电台



错误信息

D1 D2 D3

信息	描述	例子
连接失败	输入正确密码，但路由器抵制请求。	在路由器上MAC过滤激活。
格式错误	无法识别文件格式-脱离网络。	接收wma，但是解码时发现这个流不是WMA。
网络错误	路由器过滤问题-从网络接收错误的数据。	服务器上包含的数据是难以理解的。
网络超时	路由器过滤问题-从网络接收不到回复。	IR流电台和临时电台变成不可用的。
找不到UPnP媒体	找不到UPnP服务器。	
找不到USB装置		尝试访问USB菜单，但是没有USB装置插入。
服务不可用（DAB）		
未经授权	无法接收DAB。	在UPnP服务器设置中允许Domino访问。
更新失败	用UPnP服务器访问失败。	
不支持USB装置	软件更新失败。 插入不支持的USB装置。	
USB错误	一般USB问题。	
USB读写错误	从记忆中无法读取某些数据。	USB装置里发现糟糕的记忆部分。
USB动力不足	无法启动USB装置-用户不得不移除装置。	
网络不可用	连接路由器的的问题。	路由器关闭了。

REVO

技术支持

电话-+ 44 (0) 1555 666161

电邮- support@revo.co.uk

网站- www.revo.co.uk/support



“Made for iPod”意味着一个电子配件专门为连接iPod设计，且已得到认证，符合Apple的性能标准。

“Work with iPhone”意味着一个电子配件专门为连接iPhone设计，且已得到认证，符合Apple的性能标准。